


# deconex® HT 1206

## Mildalkalischer Metallreiniger für korrosionsempfindliche Metalle

Für Tauchbäder und Ultraschallanlagen geeignet

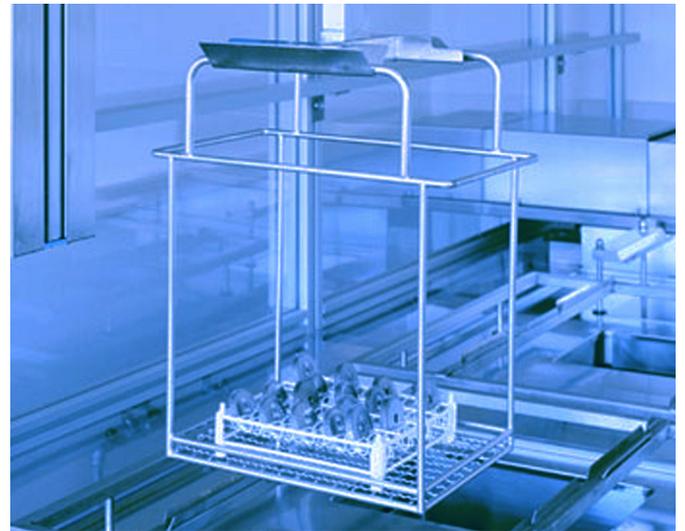

### Verwendung

deconex® HT 1206 ist ein flüssiges, mildalkalisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Bearbeitungsölen, Ölemulsionen sowie Polierpasten auf korrosionsempfindlichen Metallen.

Das Produkt eignet sich für die Vor- und Feinreinigung sowie vor der galvanischen Beschichtung, der elektrolytischen Entfettung und vor der Lösungsmitteltrocknung.

### Eigenschaften

deconex® HT 1206 entfernt wirksam dank spezifischer oberflächenaktiver Stoffe verschiedenste Bearbeitungsöle, Ölemul-

sionen sowie Polierpasten. Gleichzeitig verfügt das Produkt über eine sehr gute Abspülbarkeit. Dies ermöglicht den Einsatz auch vor der galvanischen Beschichtung und vor der Lösungsmitteltrocknung.

Dank eingebauten Korrosionsinhibitoren und aufgrund der geringen Alkalität verfügt das Produkt über eine sehr gute Materialverträglichkeit auch mit heiklen Metallen wie Aluminium, Zink und Bronze. Dank Verzicht auf Komplexbildner ist es auch für Hartmetalle geeignet.

### Inhaltsstoffe

Alkalispender, Korrosionsinhibitor, oberflächenaktive Stoffe

### Anwendung

Folgende Anwendungsbedingungen haben sich in der Praxis bewährt:

Reiniger	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
Tauchbad & Ultraschallanlage	2-5 %	50-70 °C	3-10 min

### Hinweise

In VE-Wasser anwenden.

### Materialverträglichkeit

Geeignet für:  
Buntmetalle, Edelstahl, Inox, Edelmetalle, Aluminium, Stahl, Titan, Nickel, Zink, Hartmetalle, HSS

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

# deconex® HT 1206

## Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1 %ige Lösung in vollentsalztem Wasser	ca. 9.6
Dichte	Konzentrat	1.05 g/ml
Aussehen	Konzentrat	klare, hellbraune Flüssigkeit

## Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

## Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

### Hersteller:

#### **Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



advanced cleaning solutions