


deconex® HT 1402

Agent de dégraissage hautement alcalin, agent d'élimination de résine et de laque

Convient aux bains d'immersion et aux installations à ultrasons

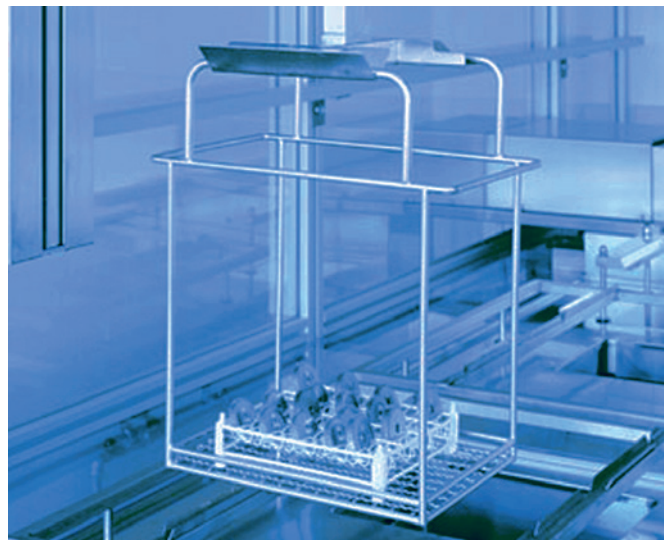

Application

deconex® HT 1402 est un concentré liquide hautement alcalin utilisé pour dégraisser et nettoyer les résidus d'agent de polissage et de produit abrasif, les huiles, graisses, mastics, vernis spéciaux solubles dans les alcalins et colophane tenaces sur l'acier, l'acier inox et les métaux précieux de la métallurgie.

Le produit est essentiellement utilisé dans l'étape de pré lavage dans les installations à ultrasons.

Il peut aussi être utilisé en combinaison avec d'autres produits choisis.

Propriétés

deconex® HT 1402 présente une forte teneur en alcalins lui conférant un fort pouvoir nettoyant. Les substances tensioactives assurent un mouillage intégral des substrats et permettent ainsi de détacher rapidement les impuretés.

Dosage

En pratique, les dosages suivants ont fait ses preuves:

Nettoyage	Dosage	Température	Durée d'application
Installation au ultrason	2-5%	50-70 °C	3-10 min

L'utilisation d'eau adoucie est recommandée.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:
L'acier, l'acier inox, les métaux précieux

deconex® HT 1402 dispose d'un haut pouvoir émulsifiant sur les résines, vernis spéciaux solubles dans les alcalins, huiles et graisses dissouts. Cette propriété rallonge la durée utile du bain.

deconex® HT 1402 est sans NTA.

Composants

Alcalins, agents complexants, agents séquestrants, substances tensioactives

N'est pas compatible avec:
L'aluminium, l'étain, le zinc et les alliages à base de cuivre

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

deconex® HT 1402

Données chimiques/physiques

Valeur pH	1%	env. 12.4
Densité	concentré	1.25 g/mL
Aspect	concentré	liquide transparent, incolore à faiblement jaunâtre

Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Manufacture:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.