


deconex® HT 1404

Nettoyeur hautement alcalin pour acier inoxydable et autres métaux

Adapté aux bains d'immersion et ultrasoniques

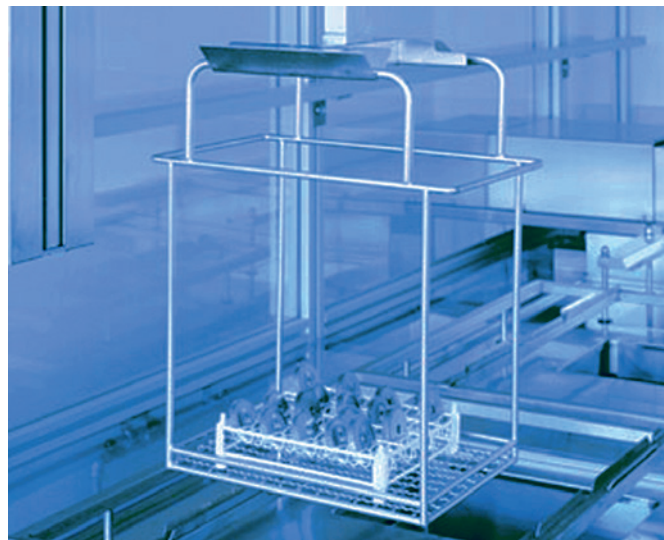

Application

deconex® HT 1404 est un produit nettoyant concentré, liquide et hautement alcalin, conçu particulièrement pour le dégraissage, ainsi que pour l'élimination des résidus de ponçage et de polissage de l'acier inoxydable et de différents métaux.

deconex® HT 1404 peut être utilisé aussi bien pour un pré-nettoyage que pour un nettoyage en profondeur.

Propriétés

Grâce à ses principes actifs hautement concentrés et un mouillage excellent, deconex® HT 1404 est capable d'éliminer une multitude de résidus de polissage sans laisser de traces.

Utilisation

Le produit a fait ses preuves dans les conditions d'utilisation suivantes :

Nettoyage	Dosage	Température	Durée d'action
Bain d'immersion et bain ultrasonique	1 à 5 %	50 à 70 °C	3 à 10 min

Consignes d'utilisation

Utiliser dans l'eau de ville, de préférence l'eau adoucie ou déminéralisée.

Prévu uniquement pour un usage professionnel.

Profitez de nos connaissances techniques ! Posez-nous vos questions pour recevoir une information pratique qui répond à votre application spécifique.

Composants

- Alcalis
- Agents complexants
- Inhibiteur de corrosion
- Substances actives de surface

Compatibilité des matériaux

- Acier inoxydable
- Acier (aussi 20 AP)
- Métaux non ferreux

La compatibilité avec les matériaux non cités est à vérifier par soi-même ou en faisant appel à Borer Chemie AG.

deconex® HT 1404

Données physicochimiques

pH	1 % dans de l'eau déminéralisée (w/w)	environ 12.3
Masse volumique	Concentré	1.17 g/mL
Apparence	Concentré	clair, de jaune à brun

Livraison

Veillez demander les unités de vente disponibles auprès de votre fournisseur.

Les emballages et fermetures sont fabriqués à partir de polyéthylène recyclable.

Informations complémentaires

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité au travail, le stockage et l'élimination des eaux usées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

En principe : il convient de respecter les dispositions en vigueur localement en matière d'élimination des eaux usées.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le produit et les instructions d'utilisation, veuillez contacter votre fournisseur ou Borer Chemie AG.

Fabricant :

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Suisse

Tél. : +41 32 686 56 00 Fax : +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes les données se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne représentent toutefois aucune garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à une relation juridique contractuelle.