


# deconex® HT 1430

**Stark saurer Metallreiniger zur  
Entfernung von Lämppasten,  
Oxidschichten und Anlauffarben**

Für Tauchbäder und Ultraschallanlagen geeignet

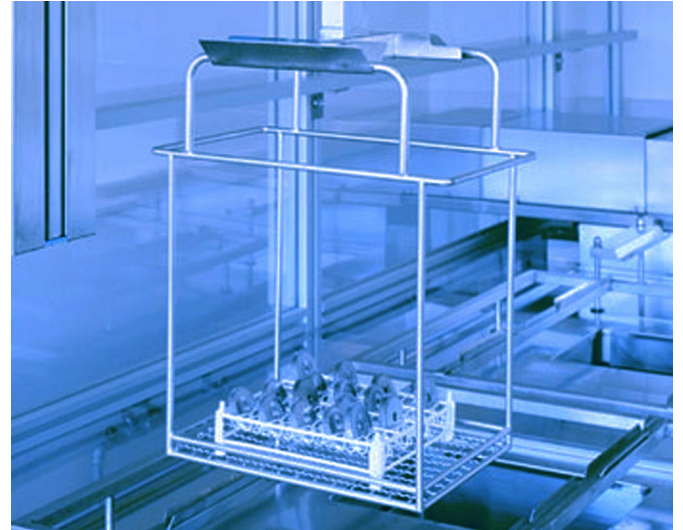

## Verwendung

deconex® HT 1430 ist ein flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Lämppasten auf verschiedenen Metallen und keramischen Werkstoffen. Zusätzlich können Oxidschichten und Anlauffarben auf verschiedenen Metallen, besonders auf Bunt- und Hartmetallen, entfernt werden.

## Eigenschaften

deconex® HT 1430 enthält spezielle oberflächenaktive Stoffe, wodurch Lämppasten auf verschiedenen Metallen und keramischen Werkstoffen entfernt werden können. Aufgrund des hervorragenden Benetzungsverhaltens können zudem Oxidschichten auf Buntmetallen sowie Anlauffarben auf Hartmetallen gleichmässig entfernt werden.

## Anwendung

Folgende Anwendungsbedingungen haben sich in der Praxis bewährt:

Reinigung	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
Tauchbad & Ultraschallanlage	2-10 %	40-70 °C	2-5 min

## Hinweis

In VE-Wasser anwenden.  
Nur für professionelle Verwendung.

## Materialverträglichkeit

Geeignet für:  
Hardmetall, HSS, Stahl, keramische Werkstoffe

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

Der integrierte Korrosionsinhibitor schützt die Substrate in der Spülphase vor erneuter Korrosion.

## Inhaltsstoffe

Organische Säure, oberflächenaktiver Stoff, Korrosionsinhibitor

# deconex® HT 1430

## Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1 %ige Lösung in vollentsalztem Wasser	ca. 1.6
Dichte	Konzentrat	1.22 g/mL
Aussehen	Konzentrat	klare, farblose bis gelbliche Flüssigkeit

## Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den aktuellen Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

## Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

### Hersteller:

#### **Borer Chemie AG**

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



advanced cleaning solutions