


deconex® HT 1510

Détergent alcalin pour le nettoyage en aspersion avec haute compatibilité avec les matériaux

Convient aux installations à aspersion

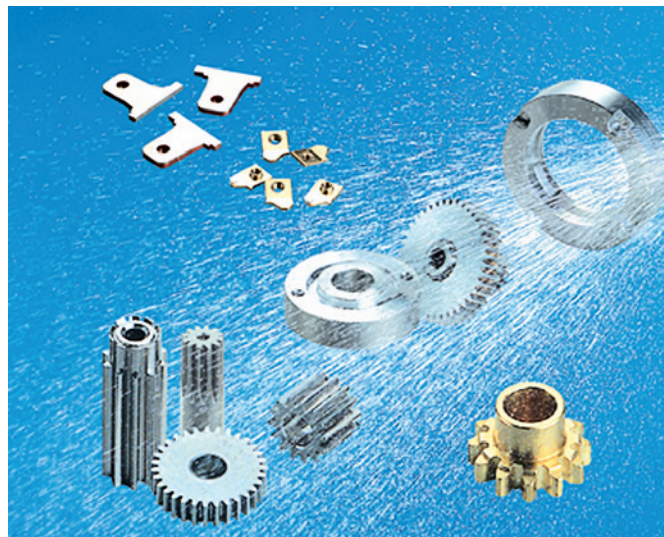

Application

deconex® HT 1510 est détergent concentré liquide alcalin conçu pour l'élimination d'huiles de coupe et de protection anticorrosion, ainsi que d'émulsions d'huiles et de résidus de sels issus de la métallurgie.

deconex® HT 1510 s'utilise dans des installations à aspersion. Le produit peut également être utilisé associé à d'autres produits choisis.

Propriétés

Grâce à sa combinaison, deconex® HT 1510 dispose d'un fort pouvoir nettoyant et d'un large éventail d'utilisations. Ainsi, il peut éliminer efficacement, d'une part des huiles de coupe et de protection anticorrosion ainsi que des émulsions, d'autre part des sels. L'emploi d'un inhibiteur de corrosion spécial garantit son utilisation avec un large éventail de métaux, incluant l'aluminium et les métaux non-ferreux. Le produit a un effet démulsifiant sur les huiles et les graisses dissoutes. C'est pourquoi il est aussi adapté aux installations de nettoyage avec réservoir de stockage et séparateur d'huile.

deconex® HT 1510 est sans NTA.

Composants

Alcalins, inhibiteur de corrosion, complexants, agents séquestrants

Dosage

En pratique, les dosages suivants ont fait ses preuves:

Nettoyage	Dosage	Température	Durée d'application
Installation en aspersion	1-5%	40-80 °C	3-5 min

deconex® HT 1510 peut être utilisé avec de l'eau dure.

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour:
Acier inox, acier, métaux non-ferreux

Pour les matériaux non-mentionnés ci-dessus, une analyse de compatibilité est à effectuer ou adressez-vous à Borer Chemie AG.

deconex® HT 1510

Données chimiques/physiques

Valeur pH	1%	env. 11.7
Densité	concentré	1.28 g/mL
Aspect	concentré	légèrement jaunâtre

Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont faits en polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection de travail, stockage et l'élimination/eaux résiduelles veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Bénéficiez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Manufacture:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.