


deconex® HT 1516

Mildalkalischer Ultraschall- und Sprühreiniger mit hydrophobierender und aufhellender Wirkung

Für Ultraschall- und Sprühreinigungsanlagen
geeignet

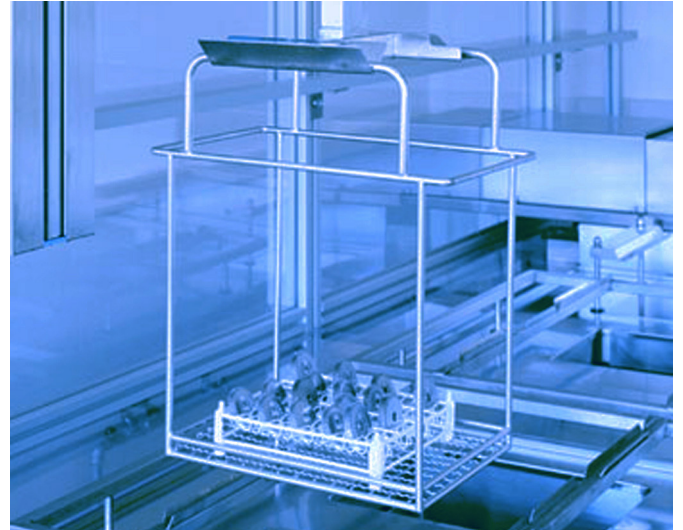

Verwendung

deconex® HT 1516 ist ein flüssiges, mildalkalisches und tensidhaltiges Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Bearbeitungs- und Korrosionsschutzölen sowie Ölemulsionen auf einem breiten Spektrum an Metallen. Zusätzlich entfernt es Oxide auf Messing.

deconex® HT 1516 kommt in Ultraschall- und Sprühreinigungsanlagen zum Einsatz.

Eigenschaften

deconex® HT 1516 ist ein universell einsetzbarer Reiniger mit hoher Entfettungskraft.

Anwendung

Folgende Anwendungsbedingungen haben sich in der Praxis bewährt:

Reinigung	Dosierung	Temperatur	Einwirkzeit
Sprühanlage	0.5-1.5 %	65-75 °C	2-5 min
Ultraschallanlage	2-5 %	40-70 °C	3-10 min

Hinweis

Anwendbar in enthärtetem RO oder in VE Wasser.
Schaumfrei ab 65°C.
Nur für professionelle Verwendung.

deconex® HT 1516 verfügt über eine aufhellende Wirkung für Buntmetalle und wirkt hydrophobierend auf Metalloberflächen. Das Produkt ist dank seiner mildalkalischen pH-Einstellung für ein breites Materialspektrum geeignet, inclusive Aluminium und Stahl. Der integrierte Korrosionsinhibitor ermöglicht einen temporären Korrosionsschutz von Stahl in der Schlusspülung.

Inhaltsstoffe

Alkalispender, Komplexbildner, oberflächenaktiver Stoff, Korrosionsinhibitor

Materialverträglichkeit

Geeignet für:
Stahl, Edelstahl, Titan, Messing, Bronze, Aluminium, Zamak, Neusilber, Kunststoffe

Für nicht genannte Materialien sind eigene Verträglichkeitsuntersuchungen durchzuführen oder bei Borer Chemie AG in Auftrag zu geben.

deconex® HT 1516

Chemisch-/physikalische Daten

pH-Wert	1 %ige Lösung in vollentsalztem Wasser	ca. 9.5
Dichte	Konzentrat	1.06 g/ml
Aussehen	Konzentrat	klare, gelb-bräunliche Flüssigkeit

Lieferung

Bitte fragen Sie Ihre Vertretung nach den verfügbaren Gebindegrössen.

Die Gebinde, Verschlüsse und Etiketten sind aus recycelbarem Polyethylen.

Zusätzliche Informationen

Hinweise zu Arbeitsschutz, Lagerung und Entsorgung/Abwasser entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt.

Profitieren Sie von unserem Fachwissen! Fragen Sie uns für praktische Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung.

Hersteller:

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.



advanced cleaning solutions