


deconex® HT 1516

Détergent faiblement alcalin avec effet éclaircissant et hydrophobe pour utilisation dans des installations à ultrasons et en aspersion

Pour utilisation dans des installations de nettoyage à ultrasons et en aspersion

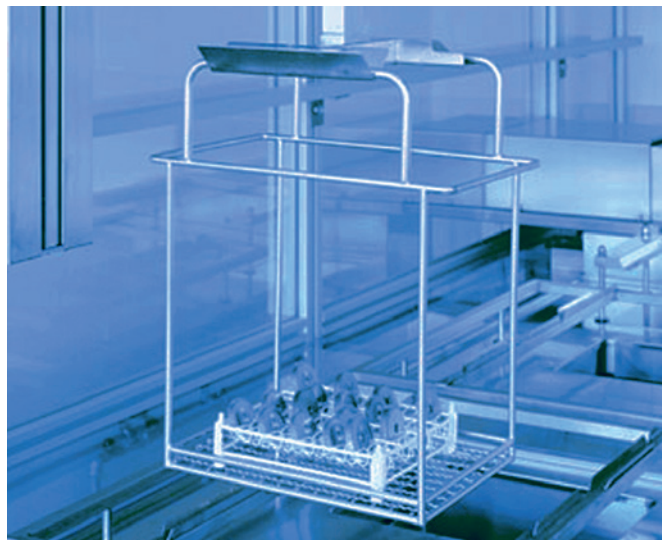

Application

deconex® HT 1516 est un concentré de nettoyage liquide, faiblement alcalin contenant des tensioactifs pour l'élimination des huiles de coupe et de protection anticorrosion ainsi que des émulsions d'huiles sur un large spectre de métaux. De plus, il élimine les oxydes sur le laiton.

deconex® HT 1516 est utilisé dans les installations de nettoyage à ultrasons et en aspersion.

Propriétés

deconex® HT 1516 est un détergent universel fortement dégraissant.

Application

Les conditions d'utilisation suivantes ont fait leurs preuves dans la pratique :

Nettoyage	Dosage	Température	Temps d'action
Installation en aspersion	0.5-1.5 %	65-75 °C	2-5 min
Installation à ultrasons	2-5 %	40-70 °C	3-10 min

Remarque

Utilisable dans de l'eau adoucie à osmose inversée ou de l'eau déminéralisée.

Ne mousse pas à partir de 65 °C.

Réservé à l'usage professionnel.

deconex® HT 1516 a un effet éclaircissant sur les métaux non ferreux et un effet hydrophobe sur les surfaces métalliques. Grâce à son pH faiblement alcalin, il convient pour un large spectre de métaux, y compris l'aluminium et l'acier. L'inhibiteur de corrosion qu'il contient permet d'assurer une protection anticorrosion temporaire de l'acier pendant le rinçage final.

Composants

Alcalis, complexants, substances tensioactives, inhibiteur de corrosion

Compatibilité avec les matériaux

Indiqué pour :

Acier, acier inoxydable, titane, laiton, bronze, aluminium, zamak, argentan, matières plastiques

Pour les matériaux non mentionnés ci-dessus, veuillez effectuer une analyse de compatibilité ou vous adresser à Borer Chemie AG.

deconex® HT 1516

Données chimiques/physiques

Valeur pH	solution à 1 % dans de l'eau déminéralisée	env. 9.5
Densité	concentré	1.06 g/mL
Aspect	concentré	liquide transparent, jaune-brunâtre

Livraison

Veillez consulter votre distributeur concernant les emballages disponibles.

Les récipients, les bouchons et les étiquettes sont en polyéthylène recyclable.

Informations supplémentaires

Pour des informations concernant la protection au travail, le stockage et l'élimination/les eaux usées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

Profitez de notre expérience spécialisée! N'hésitez pas à nous consulter pour toute information pratique relative à votre application spécifique.

Manufacture:

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.swiss

Toutes ces données se fondent sur nos connaissances. Elles ne libèrent pas l'utilisateur de pratiquer ses propres contrôles. Elles ne garantissent pas obligatoirement certaines propriétés.